



Oxivir Excel Wipes

Detergente Disinfettante per superfici - Autorizzazione in deroga ex art. 55.1 BPR

Descrizione

Il detergente disinfettante Oxivir Excel Wipes si basa sulla tecnologia AHP, la migliore alternativa ai disinfettanti tradizionali che fornisce una efficacia virucida completa in soli 30 secondi, pur essendo molto delicato sulle superfici e con il minor rischio per il personale e i clienti. Il principio attivo, il perossido di idrogeno, si scompone in acqua e ossigeno, sostanze ecocompatibili, pochi minuti dopo l'uso non lasciando residui che potrebbero essere dannosi o alterare l'aspetto della superficie.

Caratteristiche principali


- Azione virucida completa in soli 30 secondi
- Azione rapida contro un ampio spettro di virus, batteri e lieviti
- Pulizia superiore grazie ad un sistema tensioattivo ad alte prestazioni
- Privo di profumo
- Non richiede risciacquo
- Più sicuro per l'ambiente, ma anche per gli utenti, poiché i principi attivi si scompongono in acqua e ossigeno
- Privo di alchilfenoletossilati (APE), etossilati di nonilfenolo (NPE) e composti organici volatili (COV)
- Ha superato i più recenti test europei per la registrazione come biocida nel campo di azione PT2
- E' conforme ai CAM 2012 e 2016

Benefici

- L'ampia efficacia fornisce i più alti livelli di disinfezione. Ampiamente testato in base alle norme europee ed efficace contro molteplici patogeni, ha un'azione virucida che include Polio, Adeno e norovirus murino, considerati efficaci contro tutti i virus incapsulati come: HIV, HBV, HCV, influenza, Vaccinia e Coronavirus.
- Sicuro per gli utenti senza necessità di utilizzare DPI. Nessuna classificazione di rischio.
- Prestazioni di pulizia superiori e agisce 10 volte più velocemente rispetto ai tradizionali prodotti disinfettanti
- La tecnologia AHP è delicata sulle superfici prolungando la durata delle attrezzature. Nessun residuo.
- Adatto per l'uso in aree ad alto rischio come Retail, Istituti scolastici e sanitari e tutti i settori in generale.
- Migliora la conformità alla disinfezione del 35%

Modalità d'uso

1. Aprire la confezione, prelevare una salvietta monouso e chiudere il tappo.
2. Applicare sulla superficie passando la salvietta monouso.
3. Lasciare agire il prodotto sulla superficie bagnata. Lasciare asciugare all'aria.

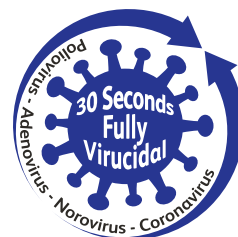

© A.I.S.E.



Oxivir Excel Wipes

4. Risciacquare non è necessario.
5. Attività completa battericida, lieviticida, virucida: 5 minuti (tempo di contatto).
6. Attività virucida: 30 secondi (tempo di contatto).

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: Salvietta in polipropilene

Odore: Neutro

pH (tal quale): 1.95

Peso specifico (20°C): 1.000

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.diversey.com.

Per esclusivo uso professionale. Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme.

Reagisce con sostanze ossidabili.

Compatibilità prodotto

Importante: non miscelare con altri prodotti. Non utilizzare su superfici sensibili all'acqua o agli acidi. Nelle condizioni d'uso consigliate, Oxivir Excel Wipes è adatto per l'uso sulla maggior parte dei materiali comunemente incontrati, può essere utilizzato in sicurezza ed è compatibile con: acciaio inossidabile, cromo, vinile, tessuti in nylon, superfici laminate, vetro, gomma, plastiche dure e flessibili (polipropilene, poliuretano, polietilene, PVC acrilico, fibra di vetro e policarbonato).

Dati microbiologici

L'efficacia di OXIVIR EXCEL Wipes è stata ampiamente testata.

I risultati provano che OXIVIR EXCEL Wipes garantisce la disinfezione delle superfici, quando utilizzato seguendo le indicazioni sotto riportate:

EN1276 - EN13727 - EN16615 Battericida: 1 min

EN13624 - EN1650 - EN16615 Lieviticida: 5 min.

EN14476 Virucida: 30 sec.

Informazioni ambientali

I tensioattivi nel prodotto sono biodegradabili in conformità al Regolamento Europeo EC 648/2004.

Approvazioni

Oxivir Excel Wipes ha ottenuto la registrazione dal Ministero della Salute Italiano come Biocida, autorizzazione in deroga ex art. 55.1 BPR

Formati disponibili

Oxivir Excel Wipe è disponibile in confezioni richidibili AHP®, Design e Oxivir® sono marchi registrati di Diversey, Inc.